



BLYSTAD
BADSTU & STAMP



INSTRUKSJON

FOR BRUK AV

BADESTAMP




OPPSETT AV STAMPEN

ENKEL GUIDE FOR TRYGT OG RIKTIG OPPSETT

1 Finne egnet sted


- Stampen bør settes opp på et sted hvor det er flatt.

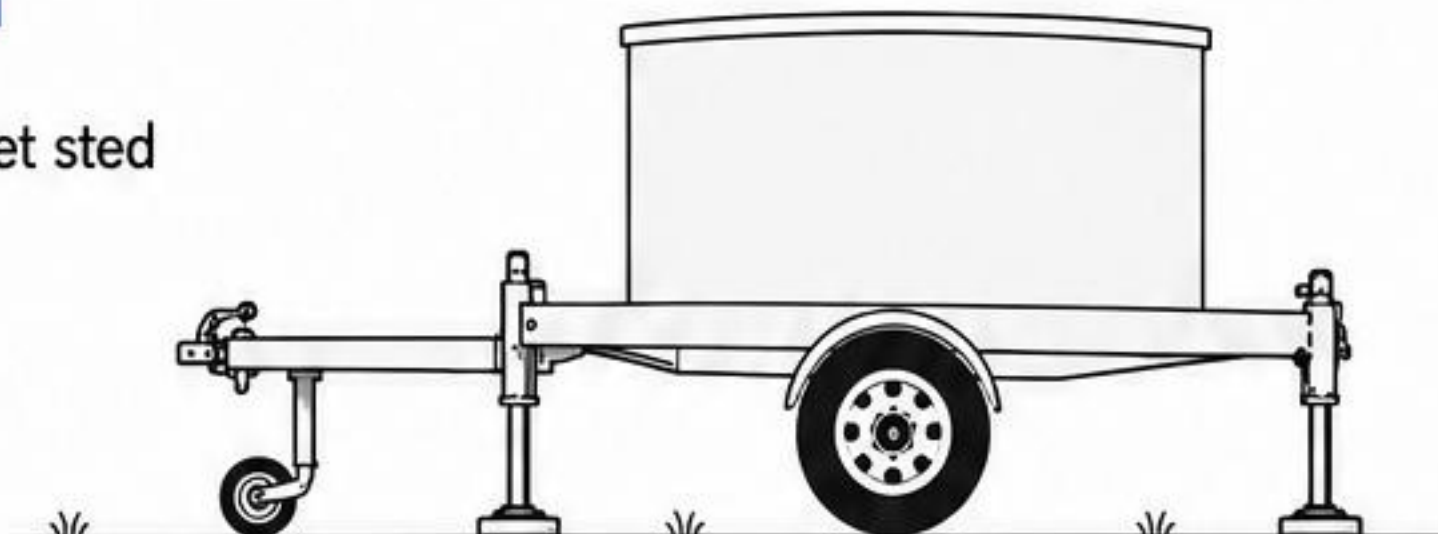


2 Henger i vater

- Sjekk med vater at hengeren står rett, både på langs og tvers.
- Det er viktig at den står rett så vekten fordeles jevnt.
- Juster med nesehjulet og eventuelt plank el. under hjulene for å justere sideveis.

SJEKK PÅ LANGS

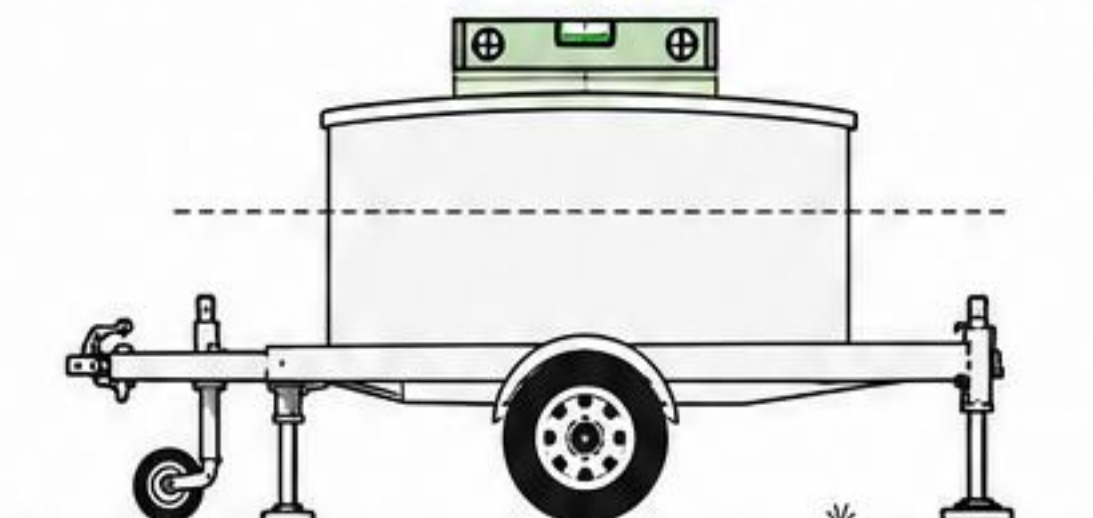


SJEKK PÅ TVERS

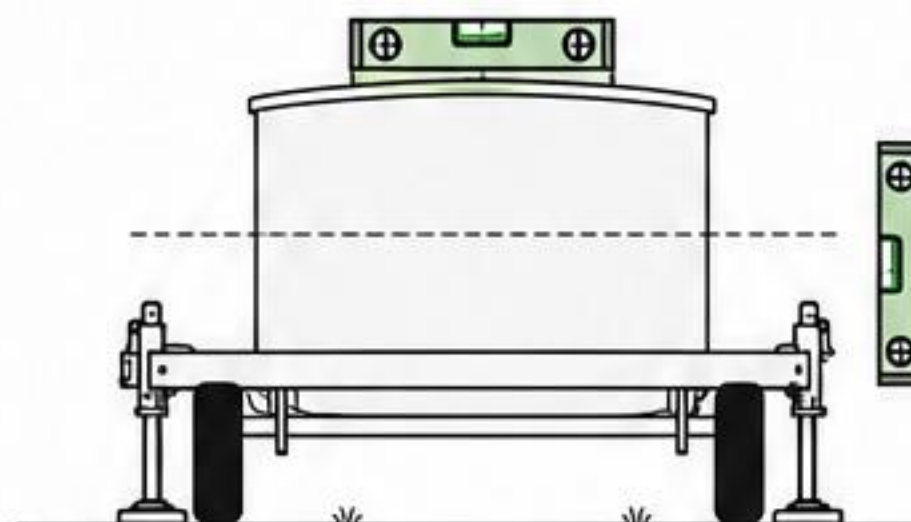

3 Ned med støttebein

- Sett ned støttebein når hengeren er i vater, bruk gjerne klosser under.
- Disse skal ikke strammes, men sveives ned til de treffer bakken.
- Hengeren synker en del sammen med vann i og vekten skal ligge hovedsaklig på hjulene ikke støttebeina.

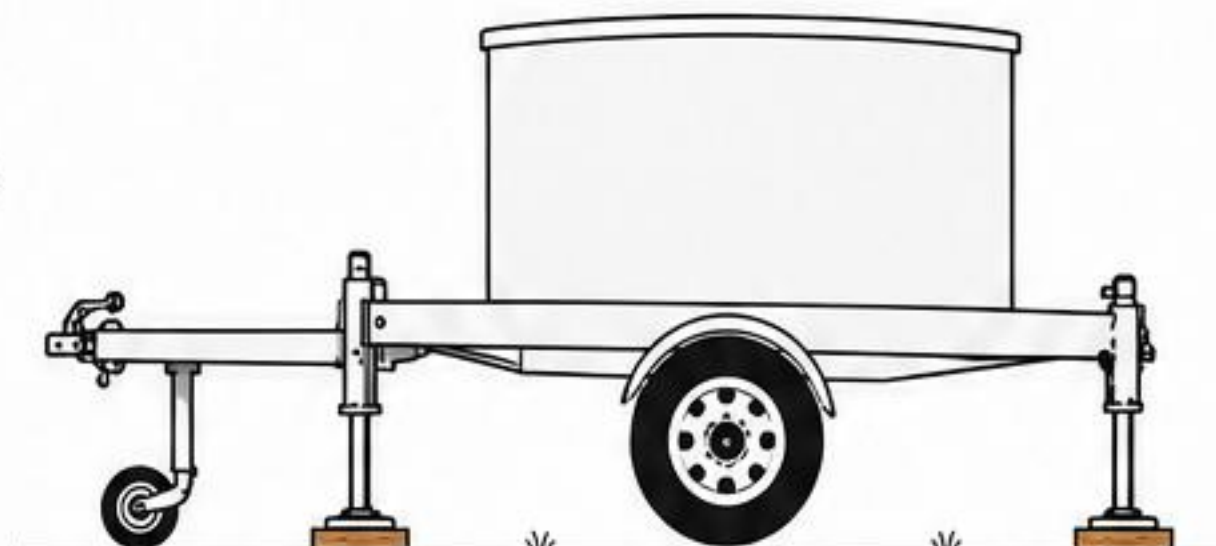



BLYSTAD

BADSTU & STAMP

FYLLING OG FYRING AV BADESTAMP

1. FYLLING

Fyll stampen med vann til minst 10 cm over toppen av ovnen før du fyrer opp. Se markering på ovnen.

2. KONTROLLER VANNSTAND

Stampen kan lekke noe før treverket har svulmet helt opp. Kontroller derfor vannstanden før opptenning og jevnlig under oppvarming. Vannet må alltid stå minst 10 cm over toppen av ovnen.

3. MONTER OVNSRØR

Sett sammen de to delene av ovnsrøret før montering. Monter deretter ovnsrøret på ovnen og kontroller at det står stødig.

4. OPPTENNING

Legg tennbriketter og opptenningsved på askespaden og la det ta ordentlig fyr før du legger det ned i ovnen ved hjelp av spaden. Legg det oppå risten under gjennomføringsrørene.

5. FYRING

Legg ved inn i ovnen oppå risten og under gjennomføringsrørene når opptenningsveden har tatt godt fyr.

6. FYRING OG TREKK

Lufttilførselen reguleres ved å justere luftelokket på ovnen. Mer åpent lokk gir kraftigere trekk og høyere varmeeffekt.

7. RØR I VANNET

Rør jevnlig med åren for å blande vannet og få jevn temperatur i hele stampen.

8. BADETEMPERATUR

Anbefalt badetemperatur er 37–40 °C.

9. VANNKVALITET

Se egen instruks for vannkvalitet og vedlikehold av badevannet.



VIKTIG!

Ovnen må aldri fyres uten at den er dekket av vann.
Vannstanden må alltid være minst 10 cm over toppen av ovnen.
Kontroller vannstanden jevnlig under oppvarming.
Bruk kun tørr ved. Ikke bruk avfall, impregneret trevirke eller brennbare væsker til opptenning.



VANNPLEIE FOR TRESTAMP

ENKEL GUIDE FOR KLART OG TRYGT VANN



VIKTIG FØR FYRING

- Stampen må alltid være fylt minst 10 cm over toppen av ovnen før fyring.
- Trestamper kan lekke vann, spesielt ved første fylling eller dersom den har stått tom en periode.
- Kontroller alltid vannstanden før du fyrer, under oppvarming og før ny fyring neste dag.
- Etterfyll vann ved behov. Fyr aldri med for lav vannstand.

1 ETTER FYLLING

- Fyll stampen.
- Start fyringen umiddelbart.
- Ta en teststrimmel.

2 KONTROLLER ALKALINITET

Mål: 80–120 ppm

- Under 40 ppm → 2 dl natron
- 40–80 ppm → 1 dl natron
- 80–120 ppm → ingen tiltak
- Over 120 ppm → ingen tiltak

Løs opp natron i en bøtte vann og hell i stampen.

3 NÅR VANNET HAR NÅDD 25–30 °C

Mål pH.

Mål: 7,2–7,6

- Under 7,2 → 15 ml pH+
- Over 7,6 → 15 ml pH-

Vent 20–30 minutter og mål på nytt.

4 FØR FØRSTE BAD

KUN VED INNSJØVANN:

- Tilsett 15 ml Rapid Chlorine.
- La vannet sirkulere videre mens stampen varmes opp.

Hvis det tar 3–4 timer å varme stampen, har kloren god tid til å virke før noen går oppi.

5 UNDER BRUK

- Ta klorfløtteren opp av vannet mens dere bader.
- Rør vannet jevnlig med åren.
- Sjekk og etterfyll vann ved behov – alltid minst 10 cm over ovnen.
- God hygiene (dusj før bading) og bruk av klorfløtteren gjør at vannet holder seg fint lenger.
- Ved mye bading: test pH ved behov og juster ved behov (7,2–7,6).

6 ETTER HVER BADEDAG

- Tilsett 15 ml Rapid Chlorine ved behov (spesielt ved mange badende).
- Rør godt med åren.
- Legg klorfløtteren tilbake i stampen.
- Sett på lokket.
- Kontroller vannstanden.

7 FØR NY BADEDAG

- Test pH og juster ved behov (7,2–7,6).
- Sjekk vannstanden – minst 10 cm over ovnen.
- Rør vannet godt med åren.
- Klorfløtteren skal være i stampen.
- Vannet er klart til bruk!

KLOR – DITT VALG

Stampen kan brukes uten klor dersom du ønsker det.

Ved bruk uten klor anbefales hyppigere vannbytte.

Klor er mest nyttig når samme vann skal brukes over flere dager eller av mange personer.

Innsjøvann bør alltid behandles med Rapid Chlorine ved oppstart.

KOMPLETT BRUKERMANUAL: VANNPUMPE GP 19

VIKTIG: LES DENNE FØR DU STARTER MOTOREN

OLJE (4-TAKT)

Type: SAE 10W-30 motorolje.

Nivå: Skal stå helt opp til kanten av gjengene i påfyllingshullet.

DRIVSTOFF

Type: KUN Alkylatbensin / Miljøbensin (4-takt).

NB: Aldri bruk vanlig 95-oktan eller oljeblandet bensin.

OBS: REKKEFØLGE FØR START

1. LEGG SUGESLANGEN HELT NED I VANNKILDEN.
2. FYLL PUMPEHUSET MED VANN VIA LOKKET PÅ TOPPEN.

Aldri start motoren uten at disse to punktene er gjort. Tørrkjøring ødelegger pumpen!

1. FYLLING AV STAMPEN

1. Sjekk olje og fyll miljøbensin.
2. Legg sugeslangen (med sil) dypt ned i vannet.
3. Fyll pumpehuset med vann og skru på lokket.
4. Start motoren (Bryter ON -> Choke til høyre -> Dra i snora).
5. Åpne choken (til venstre) når motoren går.

TØMMING AV STAMPEN

Bruk gjerne pumpen til tømning – det er langt mer effektivt enn tappekrana!

- Legg sugeslangen ned i bunnen av stampen.
- Husk å fylle pumpehuset med vann (prime) før start, også ved tømning.
- **VIKTIG:** Pumpen vil slutte å suge når vannivået blir lavt. Den siste resten av vannet **MÅ** tømmes manuelt via tappekrana på stampen.



VINTERINSTRUKS: GP 19 VANNPUMPE

KUN FOR BRUK VED MINUSGRADER



ERSTATNINGSANSVAR

Frostsprengt pumpehus skyldes utelukkende manglende tømning.
Reparasjon (nytt pumpehus + arbeid) belastes leietaker i sin helhet (ca. 2.500,-).

VANN FRYSER PÅ 60 SEKUNDER I KULDA. DU MÅ HANDLE RASKT!

1. FØR START

- **Frostfri oppbevaring:** Pumpen skal ALLTID stå i varm bil eller oppvarmet rom frem til den skal brukes.
- **Fyll pumpehus:** Før start skal pumpehuset fylles med lunkent vann for å hindre at is dannes i pumpen før start.

2. ETTER BRUK (GJØRES STRAKS)

1. Stopp motoren og skru ut tappeskruen, tipp pumpen slik at alt vann renner ut.
2. Koble fra suge- og trykk slanger.
3. Tøm slangene helt for vannrester.

3. LAGRING

- Flytt pumpen umiddelbart tilbake til frostfritt miljø etter tømning.
- La aldri pumpen stå ute om natten dersom det er minusgrader, selv om den er tømt.